


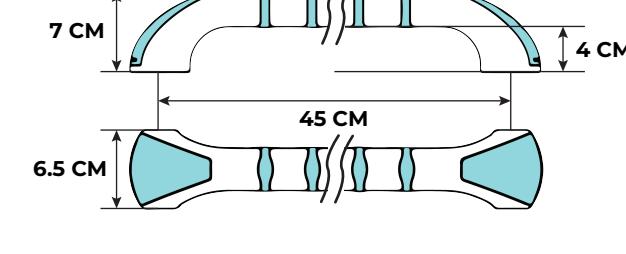

PRIMA® GRAB BAR

18" / 45 cm STRAIGHT

MAX
160 KG
350 lbs

i MD PART REF 6551
IFU-REF 6551/0720-1

EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS) - CONTACT DETAILS OVER LEAF.

FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENU LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES SUR LA FEUILLE.

DE JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHT, SOLLTE DEM EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN ÜBER BLATT.

IT EVENTUALE INCIDENTI GRAVI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'USO DEVONO ESSERE SEGNALATI AL EC REP - I DETTAGLI DI CONTATTO SULL'ANTA.

ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL EC REP - DETALLES DE CONTACTO EN LA HOJA.

PT QUALQUER ACIDENTE GRAVE QUE OCORRA ATRAVÉS DO USO DEVE SER RELATADO AO EC REP - DETALHES DE CONTATO NA FOLHA.

JP 使用中に発生した重大な事故は「GORDON ELLIS & CO.」に報告してください。-リーフ上の連絡先の詳細。

NL ELK ERNSTIG ONGEVAL DAT ZICH VOORDOET DOOR GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN DE EC REP - CONTACTGEGEVEN VIA BLAD.

EL ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΩΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ EC REP - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΟ ΠΟΤΟ ΦΥΜΟ.

DK ENHVER ALVORLIG ULYkke, DER OPSTAR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC REP - KONTAKTOPLYSNINGER OVER BLAD.

SE VARJE ALLVARLIG OLYCKA SOM INTRAFFAR GENOM ANVÄNDNING SKA RAPPORTERAS TILL EC REP - KONTAKTINFORMATION ÖVER BLAD.

NO ENHVER ALVORLIG ULYKE SOM OPPSTAR VED BRUK, SKAL RAPPORTERES TIL GORDON ELLIS & CO. - KONTAKTINFORMASJON OVER BLAD.

FI KAIKISTA KÄYTÖN KAUTTA TAPAHTUVISTA VAKAVISTA ONNETTOMUUKSISTA TULISI ILMOITTAÄÄ EC REP - YHTEYSTIEDOT LEHDEN YLI.

EN

1. Fitted correctly, straight rails should be installed either horizontally or vertically.
2. The rail may be fitted to most types of solid wall. If fitting to plasterboard ensure suitable fittings are used. If in doubt consult a tradesman.
3. Position the rail to a flat wall and mark the 4 screw positions.
4. To fix in position use no. 10 x 50mm (3/16" x 2") roundhead woodscrews with suitable wall plugs. Depending upon application other fittings may be suitable.
5. Remove and dispose of clip. Locate the end caps to the rail and push down to fit.
6. Before first use check the rail is securely fitted to the wall.
7. Clean using non-scratch detergent.

JP

- 1.正しく取り付けられているか、ストレートレールが取り付けられているか 水平または垂直。
- 2.レールはほんどのタイプの固い壁に取り付けることができます。適合する場合石膏ボードは、適切な継手が使用されていることを確認します。疑わしい場合 商人に相談してください。
- 3.レールを平らな壁に配置し、4つのネジ位置に印を付けます。
- 4.位置を固定するにはnoを使用します。10 x 50mm (3/16" x 2") ラウンドヘッド適切な壁プラグ付きの木ネジ。アクリルジョーンションによっては、他のフィッティングが適している場合があります。
- 5.クリップを取り外して廃棄します。エンドキャップをレールに合わせ、押し下げて固定します。
- 6.最初に使用する前に、レールが壁にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 7.傷つかない洗剤を使用して清掃します。

FR

1. Pour une installation correcte, les barres d'appui droites doivent être installées soit à l'horizontale, soit à la verticale.
2. La barre peut être fixée sur n'importe quelle surface de mur solide. Pour une fixation sur une plaque de parement en plâtre, utilisez de la visserie appropriée. En cas de doute, consultez un spécialiste. Remarque : N'installez pas les embouts avant d'avoir vissé la barre au mur.
3. Placez la barre sur un mur plat et marquez la position des 4 vis.
4. Pour fixer en place, utilisez des vis à tête ronde n°10 x 50 mm avec des chevilles appropriées. En fonction de l'application, d'autres visseries peuvent mieux convenir.
5. Retirez et jetez le clip. Repérez les embouts pour le rail et poussez vers le bas pour les ajuster.
6. Avant la première utilisation, vérifiez que la barre est solidement fixée au mur.
7. Utilisez un détergent doux.

DE

1. Korrekter Einbau setzt voraus, dass gerade Schienen entweder horizontal oder vertikal installiert werden.
2. Der Handgriff kann an fast allen festen Wänden angebracht werden. Wenn er an Trennwänden aus Gipsplatten angebracht wird, sind geeignete Befestigungsmittel zu verwenden. Im Zweifelsfall ist ein Fachmann zu fragen. Hinweis: Die Endkappen erst aufsetzen, wenn der Griff an der Wand angeschraubt worden ist.
3. Den Griff an einer ebenen Wand halten und die 4 Schraublöcher markieren.
4. Zur Befestigung sind Rundkopfholzschrauben Nr. 10 x 50 mm mit geeigneten Dübeln zu verwenden. Je nach Untergrund können auch andere Festigungsmitte geeignet sein.
5. Clip entfernen und entsorgen. Suchen Sie die Endkappen an der Schiene und drücken Sie sie nach unten, um sie zu montieren.
6. Vor der ersten Verwendung ist zu prüfen, dass der Griff fest an der Wand befestigt ist.
7. Mit einem nicht scheinenden Reinigungsmittel säubern.

ES

1. Para acoplarse correctamente, las barras rectas deberían instalarse horizontal o verticalmente.
2. La barra podrá acoplarse a la mayoría de los tipos de pared sólida. Si se va a acoplar a una pared de yeso, deberá asegurarse de utilizar las fijaciones apropiadas. En caso de duda, consulte a un especialista. Nota: No acople los capuchones de los extremos hasta que la barra esté atornillada a la pared.
3. Aplique la barra a una pared plana y marque las posiciones de los 4 tornillos.
4. Para fijar en posición, utilice tornillos de madera de cabeza redonda N° 10 x 50 mm con unos tacos de pared apropiados. Dependiendo de la aplicación, se podrán utilizar otras fijaciones que sean apropiadas.
5. Retire y deseche el clip. Ubique las tapas de los extremos del riel y presione hacia abajo para encollar.
6. Antes de utilizarla por primera vez, compruebe que la barra esté bien fijada a la pared.
7. Límpie la barra utilizando un detergente no abrasivo.

NL

1. Indien correct gemonteerd, is de rechte leuning horizontaal of verticaal gericht.
2. De rail kan aan de meeste soorten massieve muren bevestigd worden. Indien hij aan gipsplaat bevestigd wordt moet u zorgen dat geschikte fittingen worden gebruikt. In geval van twijfel een expert raadplegen. NB: De einddoppen niet aanbrengen totdat de rail aan de muur geschroefd is.
3. Plaats de rail tegen een vlakke muur en markeer de positie van de 4 schroeven.
4. Gebruik nr. 10 x 50mm houtschroeven met ronde kop met geschikte muurpluggen. Afhankelijk van de toepassing kunnen ook andere fittingen gebruikt worden.
5. Verwijder de clip en gooie deze weg. Zoek de eindkappen op de rail en druk ze naar beneden om te passen.
6. Voor het eerste gebruik nagaan dat de rail goed stevig aan de muur bevestigd is.
7. Reinigen met een niet krassend reinigingsmiddel.

FI

1. Oikein asennettuna suorien kaiteiden on oltava joko vaakasuorassa tai pystysuorassa.
2. Kaise voidaan kiinnittää erityyppisiin kiinteisiin seinäpintoihin. Jos kaide kiinnitetään kipsiseinään, varmista, että käytetään sopivia varusteita sen kiinnittämässä. Jos tarvitset lisätietoja täästä, olyteks myyjää. Huomautus: Asenna päätyulpat tässä sen jälkeen kun kaide on ruuvattu seinään.
3. Kiinnitä kaise tasaiselle seinäpinnalle ja merkitse neljän ruuvin paikat.
4. Käytä kiinnittämässä 10 x 50mm pyöräkantaisia puuruuveja ja sopivaa "propuja". Riippuu käytöstä muunlaistem varusteet voivat olla sopivaa tarkoitukseen.
5. Poista ja hävitä pikkileike. Paikanna päätykannet kiskoona ja työnna alas sopivaksi.
6. Ennen käyttöä tarkista ensin, että kaide on kiinnittämällä hankaamatonta puhdistusainetta.

EL

1. Τοποθετημένα σωστά, πρέπει να εγκατασταθούν ευθείες πάρες ορίζοντα ή κάθετα.
2. Η ράγα μπορεί να τοποθετηθεί στους περισσότερους τύπους συμπαγών τοίχων. Εάν ταιριάζει γιαφούανδες διασφαλίζεται στή χρησιμοποιούνται κατάλληλα εξαρτήματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβούλευτετεί έναν καταστηματάρχη.
3. Τοποθετήστε τη ράγα σε επίπεδο τοίχο και σημειώστε τις 4 βίδες.
4. Για να στερεώσετε τη θέση χρησιμοποιήστε το αριθ. 10 x 50 mm (3/16" x 2") στρογγυλή κεφαλή βίδες με κατάλληλες πρίζες τοίχου. Ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να είναι κατάλληλα και άλλα εξαρτήματα.
5. Αφαιρέστε και πετάξτε το κλιπ. Εντοπίστε τα καράκα καλύμματα στη ράγα και πιέστε προς τα κάτω για να ταιριάζει.
6. Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγχετε ότι η ράγα είναι καλά τοποθετημένη στον τοίχο.
7. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό χωρίς γρατσούνες.

PT

1. Adaptadas correctamente, as barras direitas devem ser instaladas horizontalmente ou verticalmente.
2. A barra pode ser instalada na maior parte dos tipos de parede sólida. Se instalar numa parede de estuque assegure-se de que são usados dispositivos adequados. Se tiver quaisquer dúvidas, consulte um perito. Nota: Não instale as coberturas das extremidades até a barra estar fixa à parede.
3. Posicione a barra de encontro a uma parede lisa e marque as posições dos 4 parafusos.
4. Para fixar em posição use parafusos de madeira de cabeça redonda com 10 mm x 50 mm, com buchas de parede adequadas. Dependendo da aplicação, podem ser adequados outros tipos de dispositivos.
5. Remova e descarte o clipe. Localize as tampas das extremidades no trilho e empurre para baixo para encaixar.
6. Antes de usar pela primeira vez, certifique-se de que a barra está segura à parede com segurança.
7. Limpe usando um detergente que não risque.

IT

1. Per correttamente installate correttamente, le aste diritte dovranno essere installate rizzontalmente o verticalmente.
2. Il corrimano può essere installato sulla maggior parte di muri solidi. Se si fissa a pannelli di cartongesso, accertarsi che siano utilizzati ipositivi di fissaggio idonei. In caso di dubbio consultare un artigiano. Nota: Non si devono fissare i coperchi finali finché il corrimano non sarà avvitato al muro.
3. Disporre il corrimano su un muro piatto e contrassegnare le posizioni delle 4 viti.
4. Per fissare in posizione utilizzare 10 viti per legno a testa tonda da 50 mm con spine per muro idonee. A seconda del tipo di applicazione otrebbero essere idonei altri dispositivi di fissaggio.
5. Rimuovere e gettare la clip. Individua i tappi terminali sulla guida e spingili verso il basso per adattarli.
6. Prima di usare il corrimano la prima volta, controllare che sia fissato saldamente al muro.
7. Pulire con detergente non abrasivo.

SE

1. Vid korrekt montering installeras raka handtag antingen horisontellt eller vertikalt.
2. Handtaget kan monteras på de flesta typer av massiva väggar. Om handtaget monteras på gipskärra måste lämpliga fastanordningar användas. Rådfråga hantverkare om du är osäker. Obs! Montera inte ändstücken förrän handtaget har skruvats fast på väggen.
3. Håll handtaget mot en plan vägg och markera de fyra skruvpositioner.
4. Fastgör ved hjælp af rundhovedede træskruer nr. 10 x 50 mm samt rawlplugs, der passer hertil. Afhængigt af hvad gelænderet skal anvendes til, kan andre fittings være egne.
5. Fjern og bortskaf klippet. Find enderne på skinnen og skub den ned for at passe.
6. Inden første brug kontrolleres det, at gelænderet sidder sikret fast på væggen.
7. Rengøres med et rengøringsmiddel, der ikke ridser.

NO

1. De rette skinnene skal monteres enten horisontalt eller vertikalt.
2. Rekkverket kan festet til de fleste typer faste vegger. Dersom det festes til gipsplater må du sørge for å bruke egne fester. Dersom du i tvil skal du rádføre deg med en håndverker. Merk: Ikke sett på endehettene før rekkverket er skrudd fast i veggen.
3. Plasser rekkverket på en flat vegg og merk av de 4 skruepositionene.
4. Rekkverket skrus på plass med rundhode treskruer nr. 10 x 50 mm, med egne veggplugg. Andre fasteanordninger være bedre egnet, avhengig av bruksområdet.
5. Fjern klippet og kast det. Finn endekapslene til skinnen og skyv den ned for å passe.
6. Før første gangs bruk må du sjekke at rekkverket er festet ordentlig til veggen.
7. Rengjøres med vaskemiddel som ikke etterlater riper.

DE

1. Korrekter Einbau setzt voraus, dass gerade Schienen entweder horizontal oder vertikal installiert werden.
2. Der Handgriff kann an fast allen festen Wänden angebracht werden. Wenn er an Trennwänden aus Gipsplatten angebracht wird, sind geeignete Befestigungsmittel zu verwenden. Im Zweifelsfall ist ein Fachmann zu fragen. Hinweis: Die Endkappen erst aufsetzen, wenn der Griff an der Wand angeschraubt worden ist.
3. Den Griff an einer ebenen Wand halten und die 4 Schraublöcher markieren.
4. Zur Befestigung sind Rundkopfholzschrauben Nr. 10 x 50 mm mit geeigneten Dübeln zu verwenden. Je nach Untergrund können auch andere Festigungsmitte geeignet sein.
5. Clip entfernen und entsorgen. Suchen Sie die Endkappen an der Schiene und drücken Sie sie nach unten, um sie zu montieren.
6. Vor der ersten Verwendung ist zu prüfen, dass der Griff fest an der Wand befestigt ist.
7. Mit einem nicht scheinenden Reinigungsmittel säubern.

PT

1. Adaptadas correctamente, as barras direitas devem ser instaladas horizontalmente ou verticalmente.
2. A barra pode ser instalada na maior parte dos tipos de parede sólida. Se instalar numa parede de estuque assegure-se de que são usados dispositivos adequados. Dependendo da aplicação, podem ser adequados outros tipos de dispositivos.
3. Posicione a barra de encontro a uma parede lisa e marque as posições dos 4 parafusos.
4. Para fixar em posição use parafusos de madeira de cabeça redonda com 10 mm x 50 mm, com buchas de parede adequadas. Dependendo da aplicação, podem ser adequados outros tipos de dispositivos.
5. Remova e descarte o clipe. Localize as tampas das extremidades no trilho e empurre para baixo para encaixar.
6. Antes de usar pela primeira vez, certifique-se de que a barra está segura à parede com segurança.
7. Limpe usando um detergente que não risque.

IT

1. Per correttamente installate correttamente, le aste diritte dovranno essere installate rizzontalmente o verticalmente.
2. Il corrimano può essere installato sulla maggior parte di muri solidi. Se si fissa a pannelli di cartongesso, accertarsi che siano utilizzati ipositivi di fissaggio idonei. In caso di dubbio consultare un artigiano. Nota: Non si devono fissare i coperchi finali finché il corrimano non sarà avvitato al muro.
3. Disporre il corrimano su un muro piatto e contrassegnare le posizioni delle 4 viti.
4. Per fissare in posizione utilizzare 10 viti per legno a testa tonda da 50 mm con spine per muro idonee. A seconda del tipo di applicazione otrebbero essere idonei altri dispositivi di fissaggio.
5. Rimuovere e gettare la clip. Individua i tappi terminali sulla guida e spingili verso il basso per adattarli.
6. Før første gangs bruk må du sjekke at rekkverket er festet ordentlig til veggen.
7. Rengjøres med vaskemiddel som ikke etterlater riper.

NO

1. De rette skinnene skal monteres enten horisontalt eller vertikalt.
2. Rekkverket kan festet til de fleste typer faste vegger. Dersom det festes til gipsplater må du sørge for å bruke egne fester. Dersom du i tvil skal du rádføre deg med en håndverker. Merk: Ikke sett på endehettene før rekkverket er skrudd fast i veggen.
3. Plasser rekkverket på en flat vegg og merk av de 4 skruepositionene.
4. Rekkverket skrus på plass med rundhode treskruer nr. 10 x 50 mm, med egne veggplugg. Andre fasteanordninger være bedre egnet, avhengig av bruksområdet.
5. Fjern klippet og kast det. Finn endekapslene til skinnen og skyv den ned for å passe.
6. Før første gangs bruk må du sjekke at rekkverket er festet ordentlig til veggen.
7. Rengjøres med vaskemiddel som ikke etterlater riper.

DE

1. Korrekter Einbau setzt voraus, dass gerade Schienen entweder horizontal oder vertikal installiert werden.
2. Der